

POHONSERVIS

NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE BEZBATERIOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

TX G USB

DOBÍJECÍ OVLADAČ



BEZ NUTNOSTI VÝMĚN BATERIÍ

DOBA NABITÍ 10 min / DOBA PROVOZU 6 měsíců

DOBÍJECÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ standardním kabelem typ USB C


Doba dobítí cca. 10 min. LED svítí / Doba provozu min. 6 měsíců

TECHNICKÉ ÚDAJE TX G USB:

- napájení ovladače – USB – C 5V/1A (není kompatibilní s rychlonabíječkami)
- dobíjecí superkapacitor (při nabíjení LED svítí, po dobíjení zhasne)
- počet kanálů - 4 tlačítka (A, B, C, D)
- frekvence 433,92 MHz – kopírovací
- dosah cca. 30m
- rozměr 65x30x12mm

Dálkové vysílače ze série TX G umožňují vyslání signálu nejen do přijímačů řady GX v systému Easier kódu. Tento kopírovací typ umožňuje kopírování kódu z stávajících ovladačů různých výrobců v systému Pevného, Učícího a také některých typů Plovoucího kódu. Naladění kódu se provádí přímým kopírováním z vysílače na vysílač.

Nákres kanálů na vysílači:

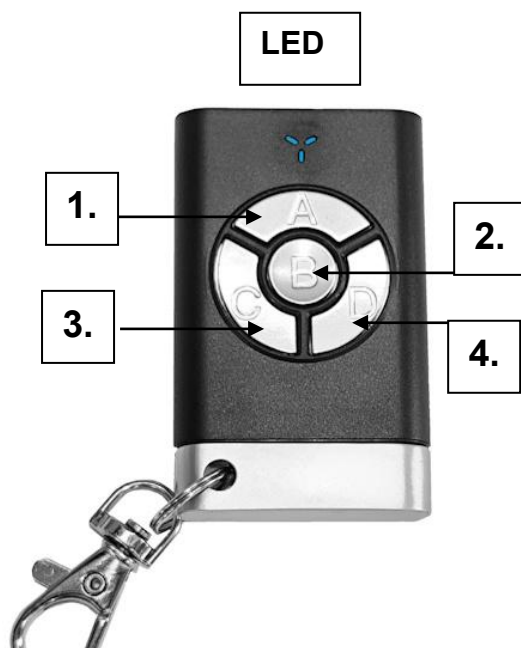

1. KOPÍROVÁNÍ EASIER A KOPÍROVACÍCH KÓDŮ Z VYSÍLAČE NA VYSÍLAČ

Tento postup platí pro vysílače TX G

- A. Položte vedle sebe originální a nový kopírovací vysílač
- B. Stiskněte a držte zároveň tlačítko na kopírovacím vysílači, které chcete naladit (1/2/3/4) a tlačítko na originálním vysílači, z kterého požadujete sejmout kód, dokud se LED nejprve nerozblíká a poté na stálo nerozsvítí.
(pokud k tomuto sladění nedochází, přibližte vysílače z čelní i zadní strany k sobě < 10 mm)
- C. Pusťte tlačítka. Tímto je patřičný kanál vysílače naladěn.

2. MAZÁNÍ KOMPLETNÍ PAMĚTI VYSÍLAČE

- A. Stiskněte současně a držte tlačítko 1 a 2 než LED třikrát problikne. Pusťte pouze tlačítko 2 a třikrát jej stiskněte (tlačítko 1 držte stále stisknuté).
- B. LED se trvale rozblíká a tímto je vysílač vymazán.

3. MAZÁNÍ JEDNOHO KANÁLU VYSÍLAČE

- A. Stiskněte současně a držte tlačítko 1 a 2 než LED třikrát problikne. Pusťte pouze tlačítko 2 a dvakrát stiskněte to tlačítko, které chcete vymazat (tlačítko 1 držte stále stisknuté).
- B. počkejte 3-5 sec. LED se rozblíká a tímto je patřičný kanál vymazán.

NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ VYSÍLAČE ANI PŘIJÍMAČE !

